

PROBADOR DE PENETRACIÓN DE SANGRE SINTÉTICA DE MÁSCARA




SKU: GB-BF20010 | **Categorías:** [GBPI Instrumentos de prueba](#), [Soluciones de prueba para máscara facial](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles

Es adecuado para la resistencia de la máscara a la penetración de sangre sintética bajo diferentes niveles de presión de prueba. El material de la máscara se prueba con sangre sintética bajo presión aplicada continuamente, y se comprueba visualmente la penetración de sangre sintética en el material.

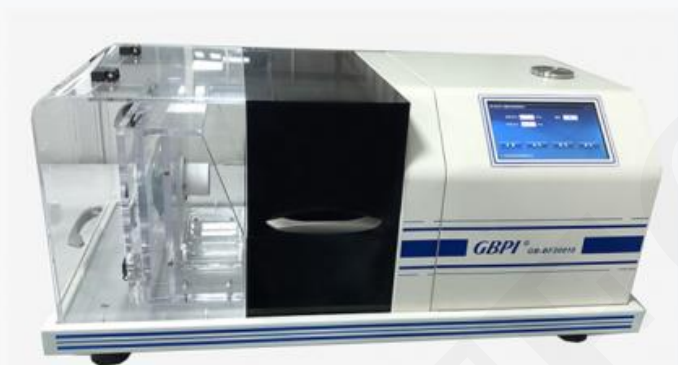

Aplicación

El probador de penetración de sangre sintética con máscara GB-BF20010 es adecuado para la resistencia de las máscaras a la penetración de sangre sintética bajo diferentes niveles de presión de prueba

Principio

El material de la máscara se probó con sangre sintética bajo presión aplicada continua, y se comprobó visualmente la penetración de sangre sintética en el material.

Estándar

GB 19083-2010

Especificaciones

Artículo

Punto de presión

Tamaño de la muestra

Fuente de alimentación

Parámetros técnicos

3kpa、5kpa、7kpa、14kpa、20kpa

75mm × 75mm, pressure area: 28.27 centímetros cuadrados

AC220V, 50Hz, 100W

Características

1. El instrumento utiliza una fuente de gas que puede proporcionar (20 ± 1) kPa de presión para presurizar continuamente la muestra sin estar limitado por el espacio del sitio de prueba.
2. El instrumento tiene un manómetro para mostrar la presión, la presión se puede ajustar.
3. Usar medio presurizado: aire comprimido.
4. La ranura especial de prueba de penetración de acero inoxidable asegura que la muestra se sujete firmemente y se evite que la sangre sintética salpique.
5. Red de barrera metálica cuadrada: espacio abierto $\geq 50\%$; flexión $\leq 5\text{mm}$ a 20kPa.
6. Temporizador de pantalla digital, precisión ± 1 segundo.
7. El instrumento tiene una abrazadera que puede generar un par de 13.5Nm.

Video

[Ver Video](#)

I am text block. Click edit button to change this text.

COTECNO