


NOVOTEST Lab – application for Android

Código: LAB-APPLICATION-FOR-ANDROID

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

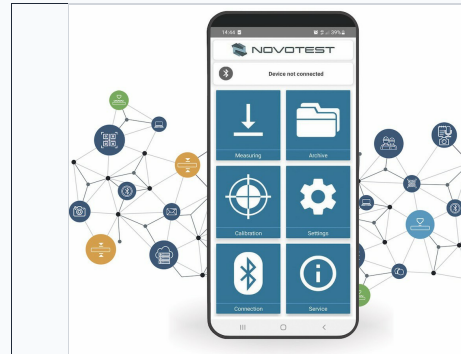

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La aplicación NOVOTEST Lab está diseñada para ampliar la funcionalidad de los dispositivos NOVOTEST. Mediante una conexión Bluetooth, su teléfono inteligente puede controlar todas las funciones del dispositivo. Además, NOVOTEST Lab te permite no sólo configurar y calibrar el dispositivo, ver los resultados de medición, sino también crear un informe completo de las mediciones, tener acceso a Internet, enviar el protocolo guardado por correo o messenger, pantalla táctil, cámara, micrófono, receptor GPS y mCualquiera otras funciones de tu smartphone se utilizarán con el dispositivo.

¡Disponible GRATIS en Google Play! ¡Pruébalo ahora!



La aplicación funciona con todos los dispositivos NOVOTEST equipados con un módulo Bluetooth. Al conectar su teléfono inteligente con la aplicación NOVOTEST Lab a los dispositivos, obtendrá una interfaz de trabajo completa con muchas funciones que antes no estaban disponibles.

Probador de dureza NOVOTEST T-UD3

Medidor de espesor ultrasónico


Medidor de espesor de revestimiento NOVOTEST

Información detallada en el modo de medición.

el Pantalla of medición Resultados can be presented like graph, as well as el histogram y statistics. el statistics mode is an automatic calculation of el maximum, minimum, average values of el series y el number of measurements.

In el medición mode, user can select el unidades, material o scale of el displayed value.


In order to do not constantly monitor el Pantalla during operación, el aplicación has a function of voice recording of medición Resultados con mCualquiera voice settings.

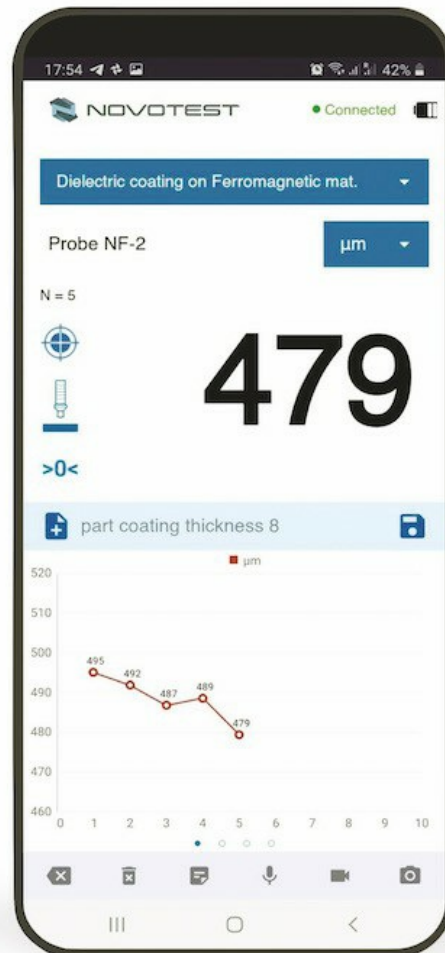

Cómodo modo de calibración

NOVOTEST Lab tiene una interfaz conveniente e intuitiva que no requiere capacitación antes de comenzar a trabajar. La aplicación permite al usuario calibrar el dispositivo, crear copias de seguridad de las calibraciones para reanudar la calibración en caso de configuraciones incorrectas en el futuro y ajustar los parámetros de medición.


Incluso un usuario no capacitado puede calibrar el dispositivo usando la aplicación NOVOTEST Lab siguiendo las instrucciones paso a paso en el teléfono inteligente.

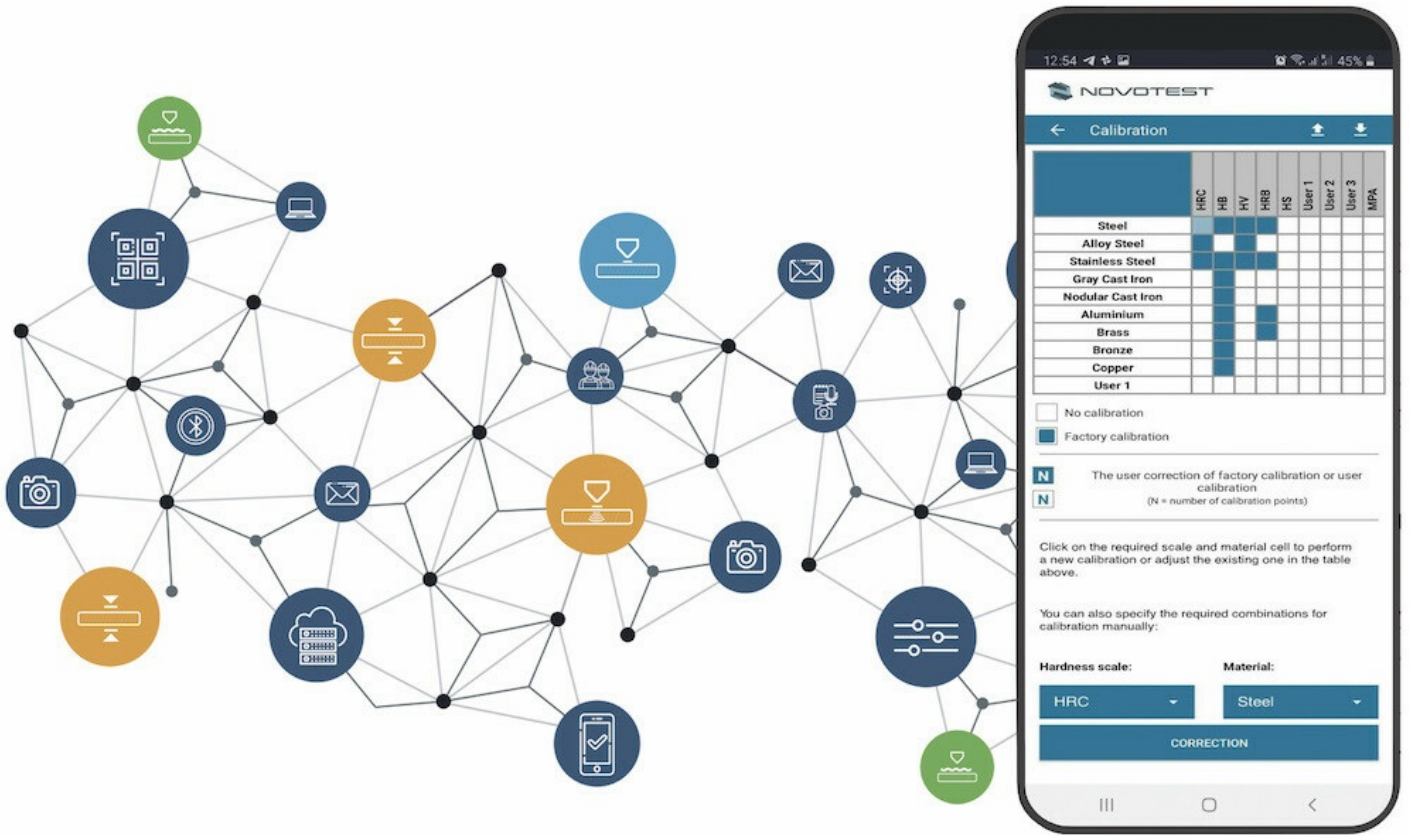

Saving testing Resultados to archive

Al guardar las mediciones, el usuario puede agregar la siguiente información: una imagen del objeto probado con los lugares marcados de los valores de medición obtenidos, grabaciones de video, notas de texto y audio con comentarios especiales, geolocalización en Google Maps, nombre de la organización, nombre del operador y firma.

Each saved medición can be given a name. el saved data in el archive can be arranged by name o by date.

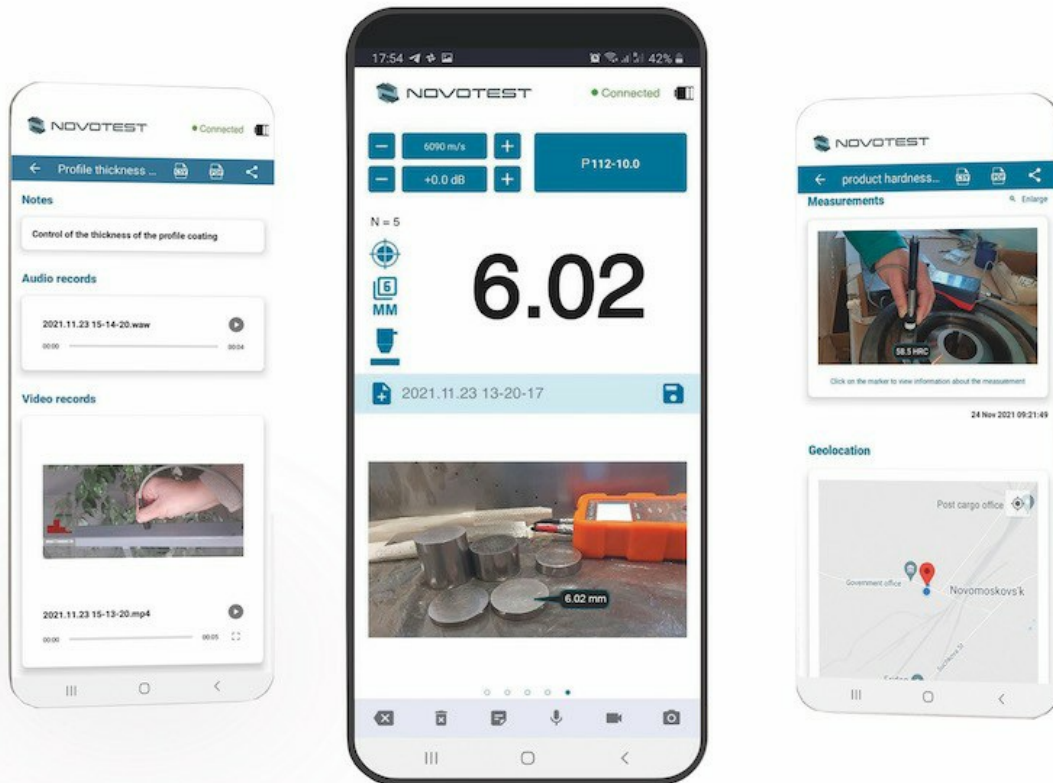

Informe de medición

el aplicación has function of creation a medición protocol con all el necessary information about el measurements performed. This protocol can be opened by Cualquiera NOVOTEST Lab user in el aplicación, as well as be exported to a universal CSV o PDF formats.

NOVOTEST

Measurement protocol

Profile thickness control
Operator: Oliver Smith
Company: Novotest
Device: Coating Thickness Gauge TP-2020 043.069.0821 / 125864823
Probe NF-2 1100501157

15:19
23/11/2021

Measurement series #1



Thickness	Area
499	100
500	100
501	100
502	100
503	100
504	100
505	100
506	100
507	100
508	100
509	100
510	100
511	100
512	100
513	100
514	100
515	100
516	100
517	100
518	100
519	100
520	100
521	100
522	100
523	100
524	100
525	100
526	100
527	100
528	100
529	100
530	100
531	100
532	100
533	100
534	100
535	100
536	100
537	100
538	100
539	100
540	100
541	100
542	100
543	100
544	100
545	100
546	100
547	100
548	100
549	100
550	100

23/11/2021 15:28

Page 2 of 5


NOVOTEST

Measurement protocol

product hardness #15
Operator: Oliver Smith
Company: Novotest
Device: Hardness Tester TUD3 009.447.1121 / 1300824150
Dynamic probe Load

09:27
24/11/2021

Geolocation
Coordinates of the place where the measurements were made: 46.63390 35.21595

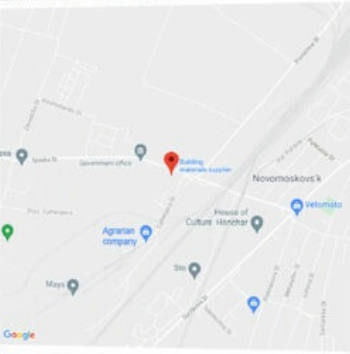

24/11/2021 09:28

Page 2 of 3

NOVOTEST

Measurement protocol

Profile thickness control
Operator: Oliver Smith
Company: Novotest
Device: Coating Thickness Gauge TP-2020 043.069.0821 / 125864823
Probe NF-2 1100501157

15:19
23/11/2021

Notes
Control of the thickness of the profile coating

Additional files
2021.11.23 15:14 20.wav
2021.11.23 15:13 20.mp4

Audio records
2021.11.23 15:13 20.mp4


Video records
2021.11.23 15:13 20.mp4


Audio and video records are available at <https://clouds.novotest.com/Cloud/Novotest/TP2020/2021.11.23 15:13 20.mp4>.
You can go to this address by scanning the QR code at the top of this page.

Operator: 

23/11/2021 15:28

Page 3 of 5

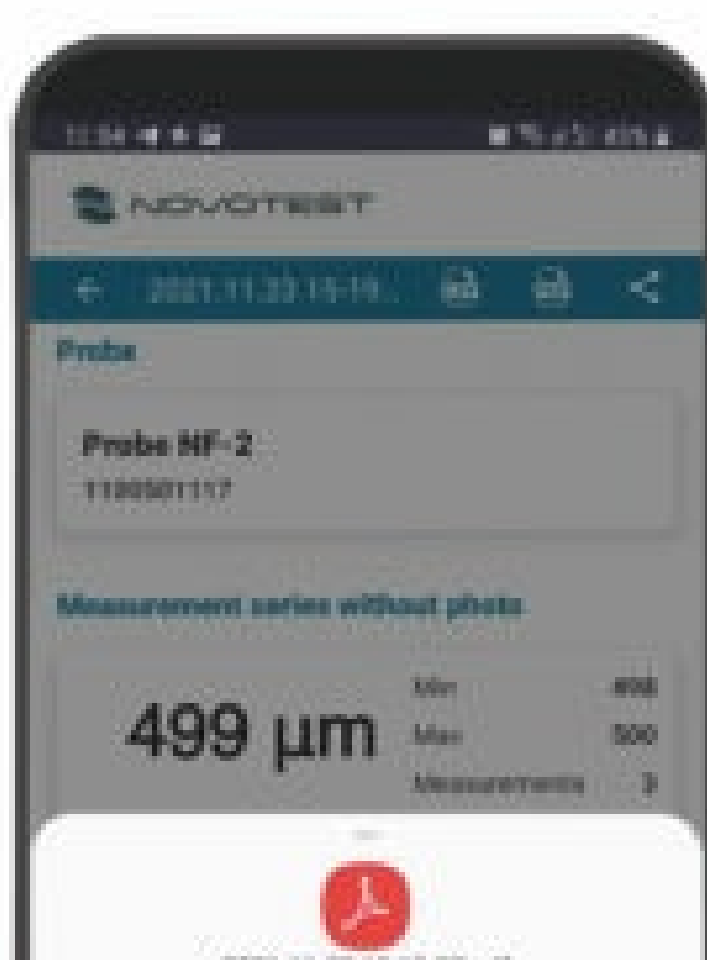

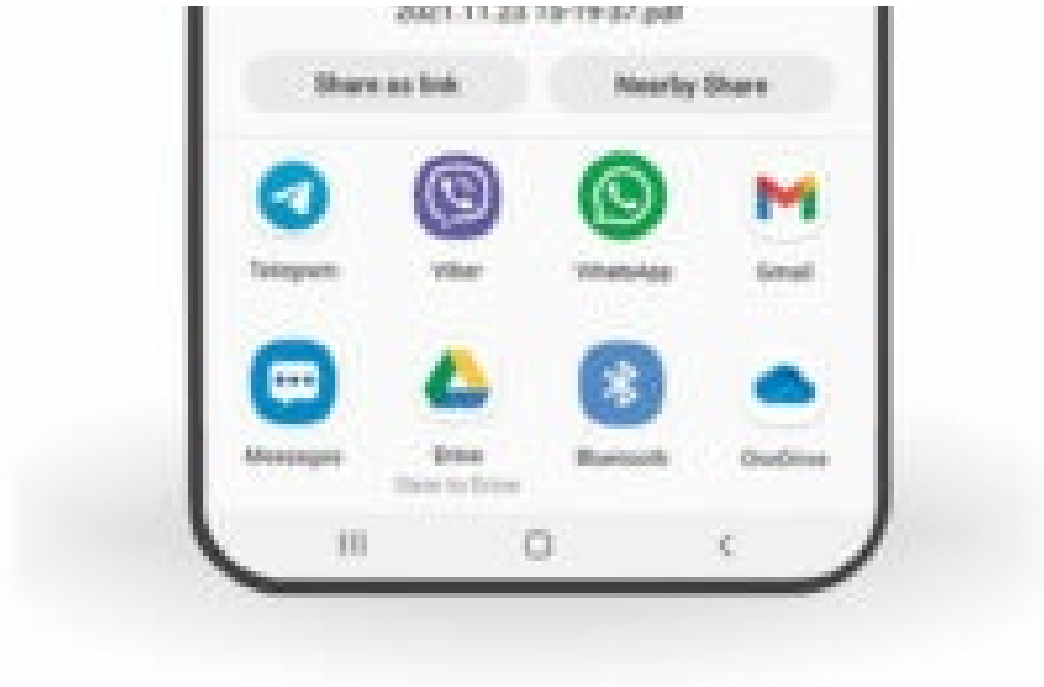

Comparte lecturas en un solo clic

Cualquiera saved recording can be simply shared by sending it as a file via messengers o e-mail, o be printed on Cualquiera office impresora. el printed protocol has a special QR-code that will allow to open el records in Novotest Lab o el web version of el archive, y get acces to el video records, audio comments y other information of protocol.

Puede encontrar un ejemplo de un registro de archivo en el enlace:


Archivo en línea

Puede ver el archivo de mediciones en cualquier momento en cualquier dispositivo desde el almacenamiento en la nube.

La demostración del servicio de archivo en línea está disponible en: <https://demo.NOVOTEST.info/list/>

con el online archive user can: view archive like a list, get access el records located on el map at el place of measurements, view el archive of measurements like a calendar, share a link to el record in el archive, generate a report in PDF o CSV format, y also view individual records of archives that have been shared con you as a link o QR-code.

El servicio de archivo en línea está disponible en **ONLINE ARCHIVE**

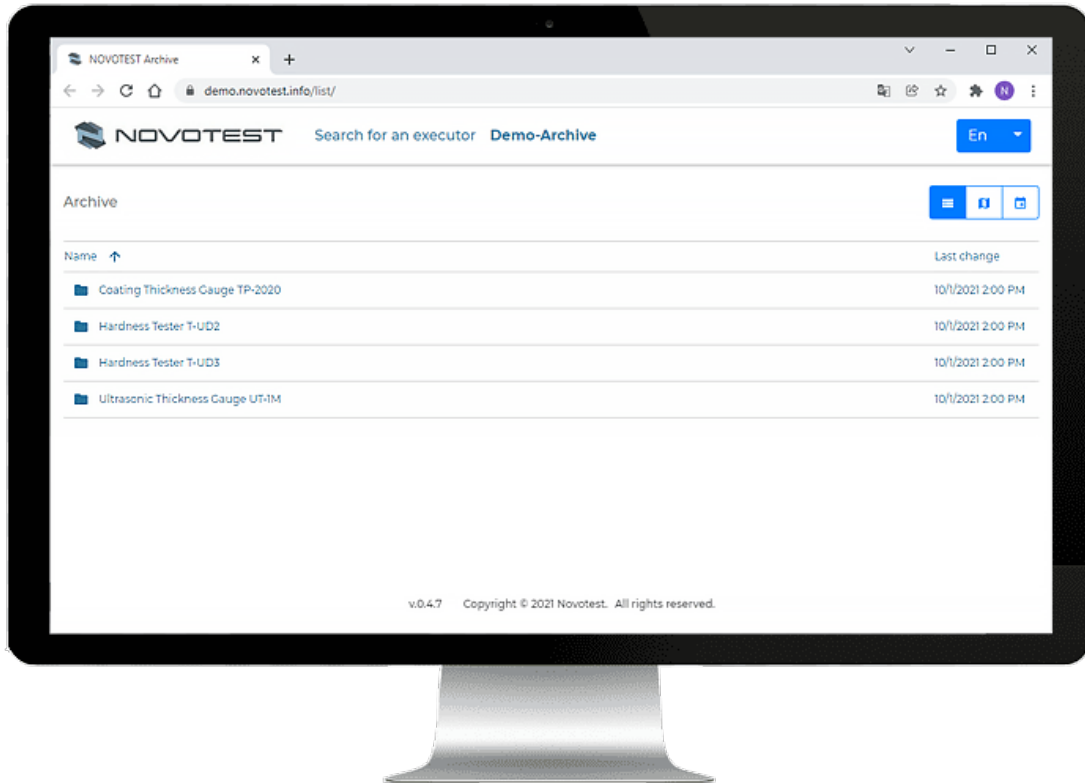

Servicio de albaceas

Busque los usuarios más cercanos dispuestos a brindar sus servicios para realizar pruebas con los dispositivos NOVOTEST que tienen.

Encontrar una ruta en Google Maps y acompañar a la ubicación del usuario realizando pruebas a pedido.

Si tiene un dispositivo NOVOTEST, también puede registrarse en la aplicación y convertirse en un ejecutor que puede brindar un servicio especial.



Por favor lea NOVOTEST Lab Términos y condiciones y NOVOTEST Lab Política de privacidad

Ventajas

- Configurar todos los parámetros del dispositivo usando un teléfono inteligente
- Calibración de dispositivos con almacenamiento en memoria y transferencia entre dispositivos.
- Copia de seguridad de calibraciones
- Restaurar calibraciones a partir de copias de seguridad en caso de daños.
- Instrucciones paso a paso para realizar la calibración.
- Interfaz conveniente e intuitiva que no requiere habilidades especiales para comenzar
- Constant updates y new Características
- Detalles de medidas
- Unique possibilities para documenting Resultados
- Generador de informes incorporado
- Send Resultados in one click
- Archive of Resultados in smartphone y PC
- Archivo en línea
- Servicio de albaceas

Especificaciones

Todo lo que necesitas es un dispositivo basado en Android versión 6 y superior, y un dispositivo NOVOTEST con módulo bluetooth.
La última versión de NOVOTEST Lab siempre está disponible en Google Play.



Opciones disponibles

Paquete estándar

Al comprar un dispositivo con módulo Bluetooth, no necesita dispositivos adicionales para usar NOVOTEST Lab, solo necesita descargar la aplicación e instalarla en su dispositivo.

google play

Además, además de la aplicación de Android, se le proporciona acceso a la versión web del archivo y al servicio de ejecutores. Esto permitirá utilizar el servicio desde cualquier dispositivo y con cualquier sistema operativo.

Sigue el enlace:

<https://www.NOVOTEST.info/>

Medios de comunicación

Especificaciones técnicas

Tipo	Equipo / sonda NOVOTEST
Aplicación	Control de calidad e inspección de materiales

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)